

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	61 mm * 43 mm * 16 mm
Fréquence GSM	900/2100Mhz
Poids	40gr.
Puce GPS	U-blox 7 (Support AGPS)
Sensibilité GPS	Entre -148dBm à -162dBm
Précision GPS	<2,5m
Batterie	rechargeable 3.7V 800mAh
Température d'utilisation	-20°C à +80°C
Température de stockage	-40°C à +85°C

Adrien
VOTRE ANGE GARDIEN

info@adrien.ch
www.adrien.ch

QUE SIGNIFIENT LES TÉMOINS LUMINEUX?

TÉMOIN LUMINEUX ROUGE SUR LA STATION D'ACCUEIL

	Allumé fixe
Etat	L'appareil est en charge.

TÉMOIN LUMINEUX VERT - FONCTION: RÉCEPTION GSM

	Un flash rapide toutes les 3 secondes	Double flash rapide toutes les 3 secondes	Un flash lent toutes les 3 secondes	Allumé fixe
Etat	L'appareil est connecté à un réseau GSM.	L'appareil est connecté à un réseau GPRS (réseau de secours du réseau GSM).	L'appareil est en train de se connecter au réseau GSM.	Aucune carte SIM n'est détectée.

TÉMOIN LUMINEUX BLEU - FONCTION: RÉCEPTION GPS


	Un flash rapide toutes les 3 secondes	Un flash lent toutes les 3 secondes	Eteint
Etat	L'appareil a une position GPS.	L'appareil n'a pas de position GPS.	La puce GPS est en veille.

MODE D'EMPLOI



Adrien
VOTRE ANGE GARDIEN

VOTRE TERMINAL ADRIEN ● ● ●

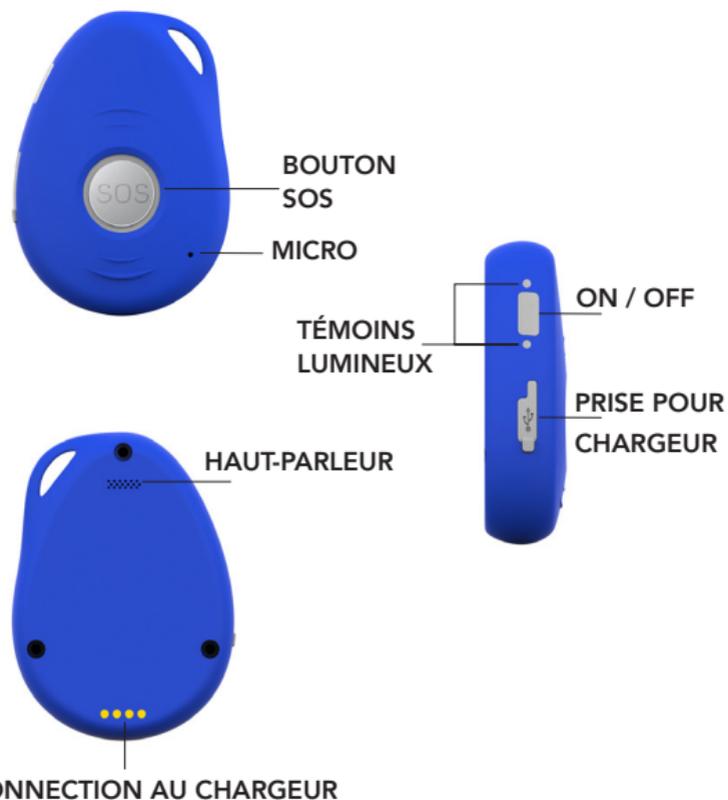

CHARGEMENT ● ● ●

Utilisez la **station d'accueil** de votre terminal ADRIEN.

- Placez le terminal ADRIEN sur sa station d'accueil.
- Connectez la station d'accueil à une prise de courant au moyen du chargeur.
- Au moment de sa connexion à la station de charge, le terminal ADRIEN vibre.
- Lors de la charge, le témoin lumineux rouge sur la station d'accueil est allumé.

Avant la première utilisation, chargez votre terminal ADRIEN pendant 2-3 heures.



MISE EN MARCHÉ / ARRÊT DE VOTRE TERMINAL ADRIEN ● ● ●

Allumer votre terminal ADRIEN

Appuyez sur le bouton d'alimentation ON/OFF pendant 1 seconde, tous les témoins lumineux clignotent rapidement.

Votre terminal ADRIEN peut aussi être activé automatiquement en le chargeant avec son chargeur ou en le mettant sur sa station d'accueil.

Pour obtenir un signal GPS initial, allumez votre terminal ADRIEN à l'extérieur ou à proximité d'une fenêtre.

Eteindre votre terminal ADRIEN

Appuyez sur le bouton ON/OFF et le bouton SOS simultanément pendant 1 seconde jusqu'à ce que les témoins lumineux s'éteignent.

ACTIVATION D'UNE ALERTE SOS ● ● ●

Appuyez sur la touche SOS pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil vibre, puis le témoin lumineux vert commence à clignoter rapidement pour confirmer la demande.

Après cela, une alerte SOS sera envoyée.

PRÉCAUTIONS ● ● ●

- Conservez votre terminal ADRIEN dans un endroit sec et propre. Tout liquide peut endommager le terminal ou ses composants.
- Ne mettez pas votre terminal ADRIEN dans des endroits trop chauds ou trop froids (voir températures d'utilisation).
- Ne nettoyez pas votre terminal ADRIEN avec des détergents. Utilisez uniquement un chiffon sec ou des lingettes désinfectantes.
- Ne modifiez pas les composants de votre terminal ADRIEN.
- N'essayez pas de l'ouvrir ou de le désassembler.
- Ne branchez pas votre terminal ADRIEN à un ordinateur.